


VERLENGSTUK

schaal 1:1

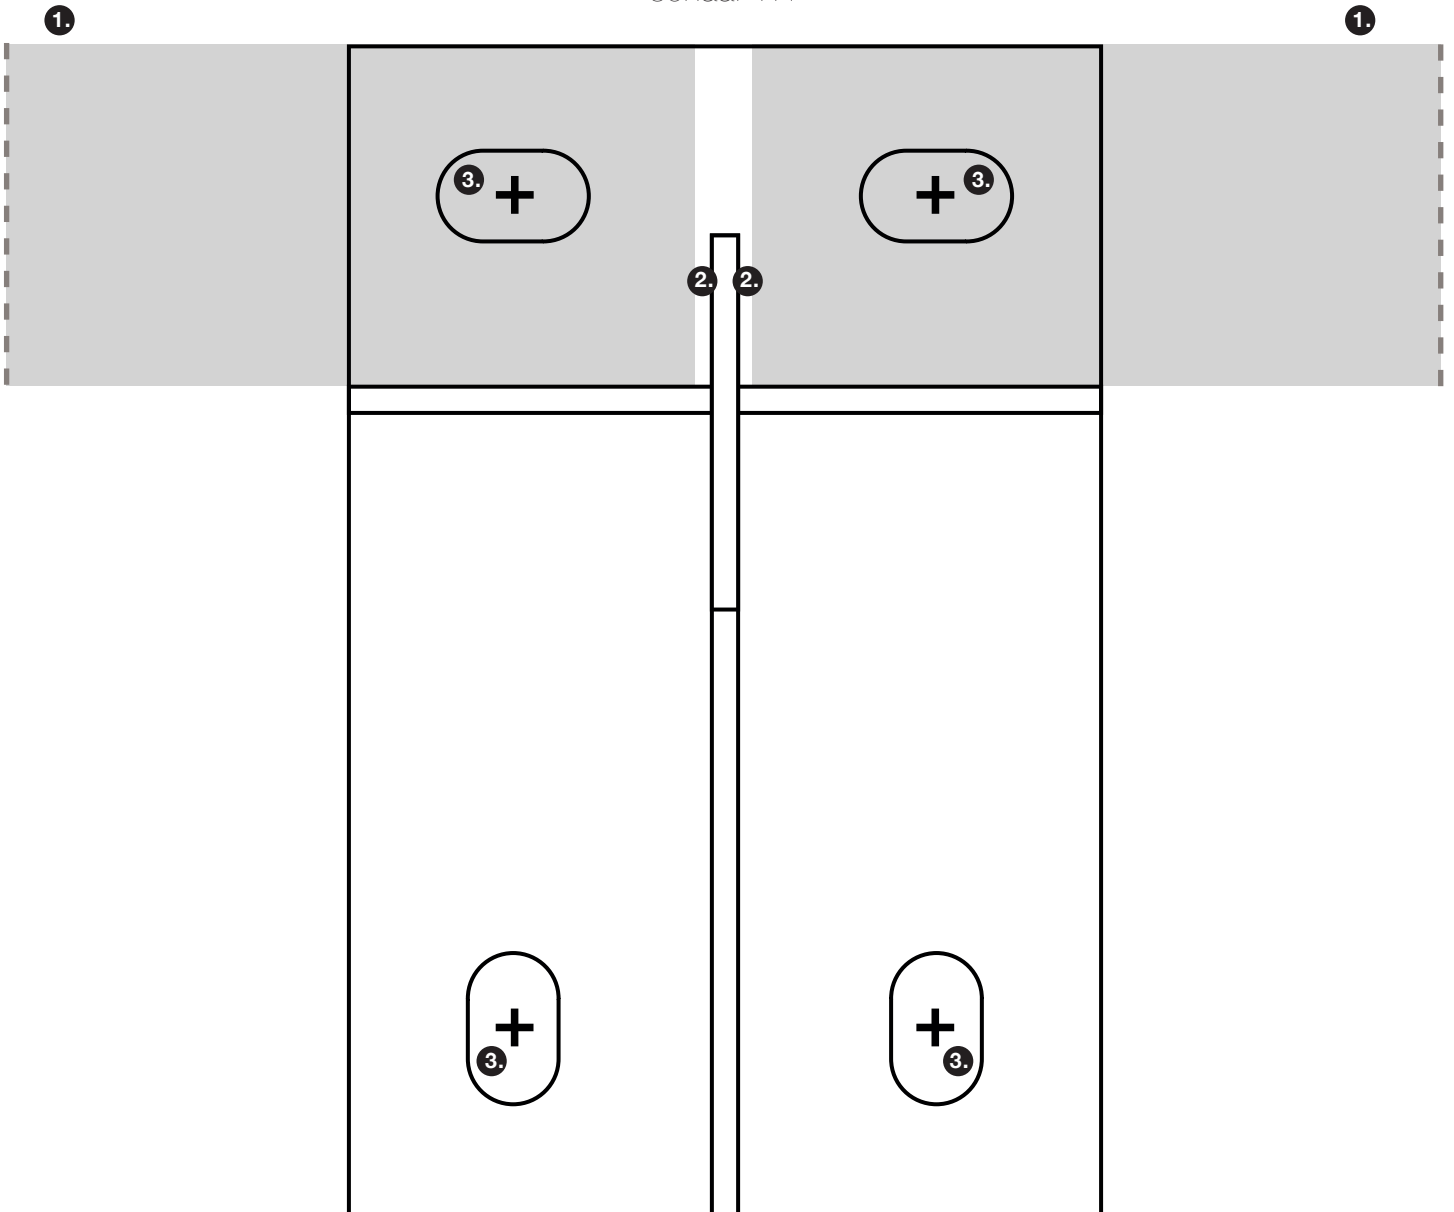

Dit sjabloon is gemaakt om de boorlocaties van uw MuurBank verlengstuk eenvoudig te kunnen bepalen. Het verlengstuk dient te worden gecombineerd met een MuurBank. Het bijbehorende sjabloon daarvan kunt u downloaden op de site van muur-bank.nl onder *montage*. Bepaal de hoogte en locatie van de montagepunten voor de muursteun en boor de gaten voor. Lees de uitleg voor het bepalen van de boorlocaties helemaal door voordat je begint met de installatie.

Tip: monteer met elkaar!

1. De zithoogte van uw MuurBank wordt optimaal geadviseerd op 43 cm boven maaiveld (de richtlijn voor een aangename zithoogte is tussen 40-45 cm boven maaiveld). Plaats het sjabloon zo, dat het grijze vlak (welke de contour van de houten balken voorstelt) op het sjabloon 43 cm is boven

bestrating. Plaats het sjabloon van de linker en de rechtersteun onderling waterpas! Maak daarbij gebruik van een balk van de zitting.

2. Houd er rekening mee dat de onderlinge afstand van de steunen wordt bepaald door de houtlengte van uw zitting. Aan weerszijden van de zitting is ongeveer 4 mm speling tussen hout en staal. Plak alle sjablonen, ook die van de muur-bank, vast op de muur met een stevige tape.
3. Boor de + locaties (4x) op de sjabloon met een steenboor (8 mm diameter) tot ca. 20 mm diep voor.

Vervolg de stappen zoals beschreven op de website voor verdere montage van de muursteunen.

muur-bank